

Укладка линолеума



Для укладки линолеума вам понадобятся: металлическая линейка, шпатель для клея, нож, двусторонний скотч шириной 6 см, клей для напольных ПВХ-покрытий, валик или кисть, клей для сварки швов.

Укладка на основания:

Бетонный пол: очистите пол от пыли. Заполните все трещины и неровности выравнивающей смесью. Если необходимо, воспользуйтесь нивелиром.


Старая плитка: Удалите все расшатанные плитки и заполните их пустоты бетонной смесью. Очистите пол с помощью мощного средства перед использованием нивелира, чтобы убедиться, что поверхность абсолютно ровная.

Старое ламинированное покрытие: удостоверьтесь, что оно плотно прилегает к полу. В противном случае - удалите его.

Деревянный пол: рекомендуется покрыть листами высококачественной 6 мм фанеры, прибив их с шагом 150 мм.


1. Распаковка

Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже + 15 °С. При транспортировке линолеума при температуре от 0°С до +10°С распаковывать рулоны следует не менее, чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С - не менее, чем через 48 часов после переноса его в помещение.

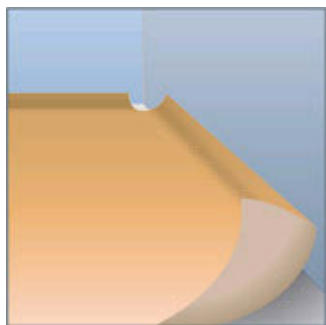

2. Измерение

Измерьте максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, включая ниши и дверные проемы. Учитывая кривизну стен, прибавьте к каждому измерению 80 мм. Чтобы избежать швов, выбирайте подходящую вам максимальную ширину рулона. При использовании нескольких кусков сделайте допуск на подбор рисунка. Берите куски из одного рулона или одной партии, чтобы оттенки рисунка отличались как можно меньше.

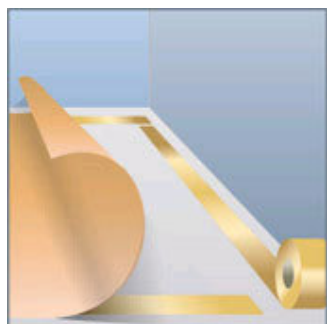

3. Подготовка основания

Поверхность основания, на которое будет укладываться линолеум, должна быть сухой, ровной, гладкой, без трещин, пыли, жира и масел. Не рекомендуется стелить новое покрытие на старое. Устройство полов должно производиться после окончания отделочных работ. Нельзя укладывать линолеум непосредственно на асфальтовые или битумные полы. За сутки до укладки расстелите линолеум в помещении с комнатной температурой.



4. Подгонка

Разложите покрытие рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем протяжении, укладывайте линолеум так, чтобы он непосредственно прилегал к стене. Если стена неровная, укладывайте покрытие с нахлестом в несколько сантиметров на стену.



5. Фиксация линолеума

Отверните края покрытия и наклейте 20-сантиметровые отрезки двустороннего скотча в тех местах, где будет находиться край. Растяните линолеум и прижмите его к скотчу. Убедитесь, что покрытие лежит ровно.


6. Точная обрезка кромки

Прижмите рукой напольное покрытие к стене. Отметьте угол кольцом ножниц. Понемногу отрезайте излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене. Чтобы не произошло выгибания линолеума, необходимо оставлять зазор 5-10 мм.



7. Согласование рисунка и подгонка швов

Расположите отрезки таким образом, чтобы рисунок совместился. Затем наложите их друг на друга с нахлестом около 1 см. Прижмите место соединения швов сразу через два слоя постепенными надрезами. Удалите обрезки.

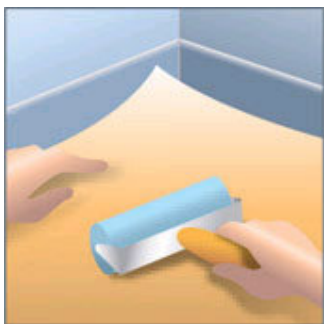

8. Приклеивание

Полностью приклеивайте линолеум к основанию независимо от площади помещения. Для этого отогните половину покрытия. Намажьте его клеем, следуя инструкции производителя. Положите покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырей. Проведите по поверхности линолеума чистым валиком для ровного и равномерного приклеивания. Повторите вышеизложенные действия со второй половиной. Материал должен сохнуть не менее 24 часов.

9. Герметизация швов

для холодной сварки швов используйте клей в специальном тюбике. Вставьте его иглообразный наконечник в стык и медленно продвигайте вдоль швов, чтобы состав проник на всю глубину стыка. Следуйте инструкции на тюбике.